

付属品

最初に付属品をご確認ください。


スタイラス(本体に装着)	1本
USBクレードル	1個
ACアダプタ	1個
電源コード	1本
カーソルボタン(交換用)	1個
ソフトケース	1個

取り出しテープ	2枚
コンパニオンCD	1枚
アプリケーションCD	1枚
クイックスタートガイド(本書)	1枚
取扱説明書	1冊
ソフトウェア使用許諾契約書	1式
保証書	1枚

電池を充電する

1 バッテリスイッチを「供給」にする

工場出荷時はバッテリスイッチが「停止」になっています。初めてお使いになるときは、ペン先などで「供給」側に移動してください。通常は「供給」にしておきます。

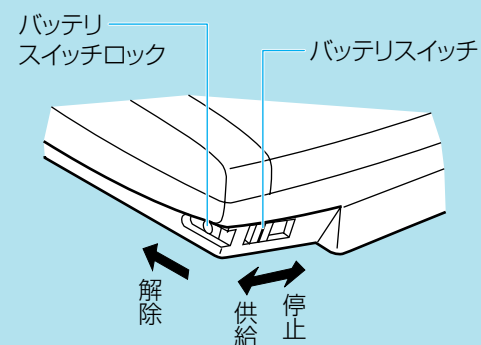

バッテリスイッチを「供給」から「停止」側に移動するときは、バッテリスイッチロックをスタイラスで「解除」側に押しながらいります。「停止」にすると、本体が初期化され、お客様が登録したデータなどが消え、工場出荷時状態に戻ります。

... お知らせ


- 充電中は、アラームランプがオレンジ色、または黄色に点灯します。黄色の点灯中は充電を続けてください。充電を中止するとお客様が登録したデータやインストールしたアプリケーションなど、本体内の記憶データが消失するおそれがあります。
- 満充電になると、アラームランプが緑色に点灯します。初回は、必ず緑色に点灯するまで充電してください。

2 ACアダプタで電池を充電する

充電には2つの方法があります。満充電までに約4時間かかります。


クレードルを使う方法

付属のACアダプタとクレードルを図のように接続し、本体をクレードルに差し込みます。

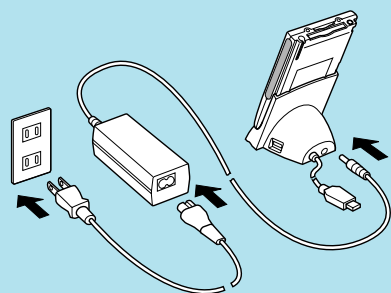

本体にACアダプタをつなぐ方法


付属のACアダプタと本体を図のように接続します。

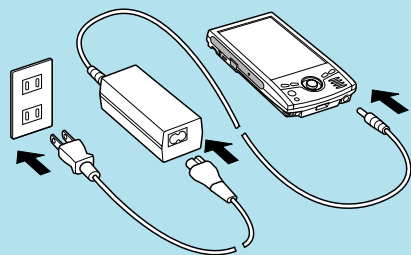

セットアップ

必ず充電が終わったあとに行ってください。

1 電源ボタンを押して電源をONにする

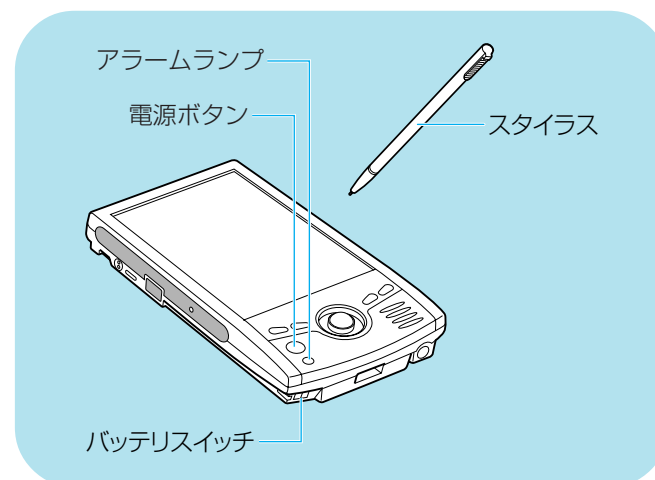


「Pocket PC」の初期セットアップ画面が表示されます。

2 画面のどこかをタップする



スタイラスで画面を軽く1回タッチする操作をタップといいます。

3 +(ターゲット)の中心を5回タップする

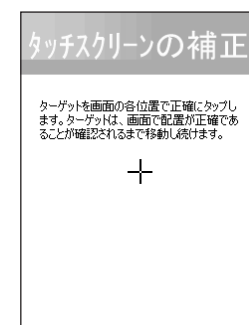


+はタップするごとに動きます。5回タップするとタッチスクリーンの補正が完了し、次の画面に移ります。


● お願い

- 指などが画面に触れたりすると、補正できません。そのときは補正が完了しませんので、指などを画面から離し、もう一度+(ターゲット)の中心をタップし、補正を行ってください。

4 説明を読み、[次へ]をタップする

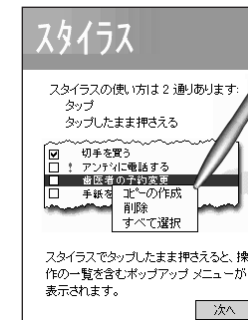


5 画面の説明に従ってポップアップメニューの操作を練習する

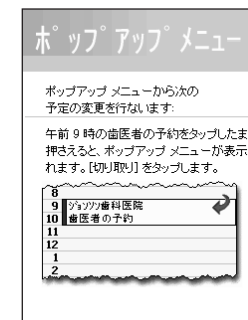

「ポップアップメニュー」を表示させる操作と「切り取り」、「貼り付け」を行います。



「貼り付け」をしたら、練習は終了です。[次へ]をタップしてください。

6 場所を設定する

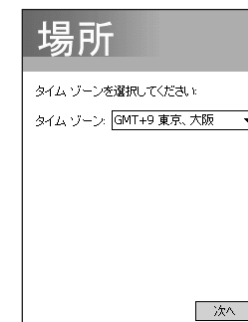

通常はそのまま[次へ]をタップしてください。必要に応じてタイムゾーンのボックスの右側にある▼をタップし、本製品を使用する「タイムゾーン」をタップして選んでください。

7 画面のどこかをタップする

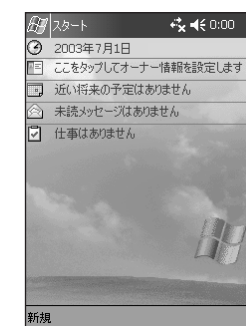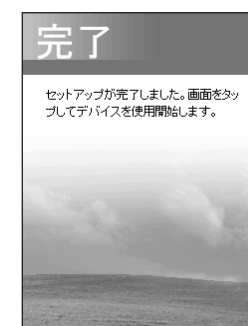

セットアップが終了し、「Today」画面になります。ご使用になる前に「Today」画面上の日付欄をタップして現在地の日時を設定してください。

パソコンとの接続

本体とパソコンを接続すると、「連絡先」と「予定表」、「仕事」、「受信トレイ」の同期やファイルの転送などが行え、便利です。接続できるパソコンの詳細については、取扱説明書第2章の「パソコンの必要条件について」をご覧ください。説明画面は、お使いのパソコンのOS/Internet Explorerのバージョンによって異なる場合があります。

お願い

- すでに「Outlook® 2002」がインストールされている場合、ステップ1は不要です。ステップ2に進んでください。
- 接続の指示があるまで、パソコンとUSBクレードル、USBクレードルと本体を接続しないでください。指示前に接続すると、インストールが正常にできません。

ステップ1 「Microsoft® Outlook® 2002」をインストールする

「Outlook® 2000」がインストールされている場合でも、「Outlook® 2002」をインストールすることを推奨します。Exchange Serverを使用しているシステムのパソコンにインストールする場合は、システム管理者にご相談ください。実行中のプログラムは終了しておいてください。

1 パソコンのCD-ROMドライブにコンパニオンCDをセットする

CD-ROMからプログラムが起動したら、「スタートページ」→「Outlook 2002のインストール」→「インストール」をクリックしてください。

2 「インストールメッセージ」画面が表示されたら、[OK]をクリックする

3 「ファイルのダウンロード」画面が表示されたら、[開く]をクリックする

画面が順番に変わっていきます。

4 プロダクトキーを入力する画面が表示されたら、キーを入力して、[次へ]をクリックする

プロダクトキーは、付属のコンパニオンCDのケースに貼られているシールのバーコードの上部に「Product Key:」のタイトルで記載されています。プロダクトキーは再発行できませんので、大切に保管してください。



5 インストールの種類を選択して、[次へ]をクリックする

「今すぐインストール」または「今すぐアップグレード」を選択してください。

6 インストール内容を確認し、[完了]をクリックする

インストールが開始されます。

7 インストール終了のメッセージが表示されたら、[OK]をクリックする

デスクトップ上にできた「Microsoft Outlook」のアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従って「Outlook® 2002」を設定してください。

ステップ2 「Microsoft® ActiveSync® 3.7」をインストールする

インストールの途中で、クレードル、本体の接続をします。「ActiveSync® 3.5」以前のバージョンがインストールされている場合はアンインストールしてから、「ActiveSync® 3.7」をインストールしてください。実行中のプログラムは終了しておいてください。

1 パソコンのCD-ROMドライブにコンパニオンCDをセットする

CD-ROMからプログラムが起動したら、「スタートページ」→「ActiveSync3.7のインストール」→「インストール」をクリックしてください。

2 「インストールメッセージ」画面が表示されたら、[OK]をクリックする

3 「ファイルのダウンロード」画面が表示されたら、[開く]をクリックする

4 「Microsoft(R) ActiveSync(R) 3.7のセットアップ」画面が表示されたら、[次へ]をクリックする


5 「セットアップフォルダの選択」画面が表示されたら、[次へ]をクリックする

ファイルのコピー、システムの更新が行われた後、下記の「接続」画面が表示されます。




6 パソコンのUSBポートに直接、USBクレードルのみを接続する

このときは、USBクレードルに本体を差し込まないでください。

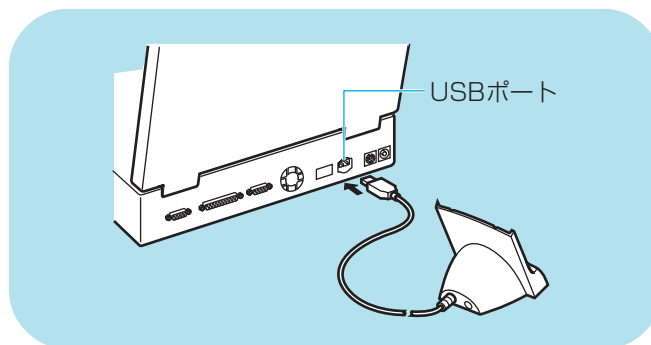

7 USBクレードルに、電源をOFFにした本体を奥までしっかり差し込む

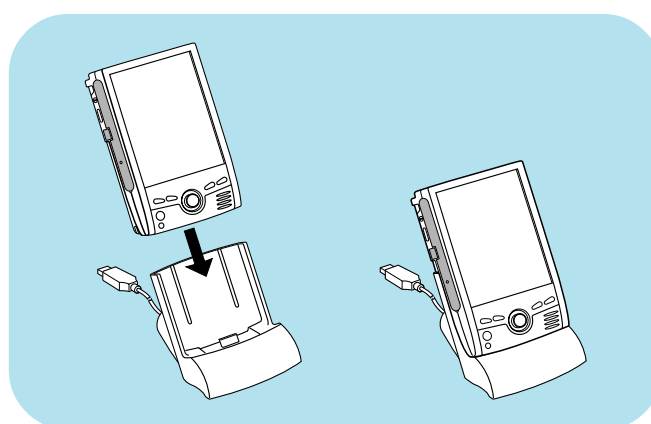

本体の電源が自動的にONになります。パソコンに次の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。

8 「パートナーシップの設定」画面が表示されたら、[次へ]をクリックする

- 「標準パートナーシップ」が選択されていることを確認してください。
- 場合によってはクリック後、操作10の画面が表示されます。その場合は、操作10に進みます。
- 「スタートページ」画面の裏に表示される場合もあります。

9 「データの同期方法の指定」画面が表示されたら、どちらかを選択して[次へ]をクリックする

同期するパソコンまたはサーバーの設定画面が表示された場合は、画面の指示に従って設定後、[次へ]をクリックしてください。

10 「同期の設定の選択」画面が表示されたら、同期したい情報にチェックを付けて[次へ]をクリックする

同期とは、パソコンと本体で新しい情報を両方に更新させて、同じ情報に保つことです。初期設定では次の情報が同期されるように設定されています。



- ・お気に入り
- ・仕事
- ・受信トレイ
- ・予定表
- ・連絡先

11 「セットアップの完了」画面が表示されたら、[完了]をクリックする

しばらくすると同期を開始します。同期が完了するまで、しばらくお待ちください。

途中で「プロファイル選択」の画面が表示されたら、そのまま[OK]をクリックしてください。また、「結合/置換」の画面が表示されたら、どれか項目を選択して[OK]をクリックしてください。項目はどれを選択しても問題ありません。

パソコンとの接続と同期が完了すると、「接続完了、同期完了」の画面が表示されます。



これでパソコンとの接続は完了です。